

Ochranné hráze

ID opatření	34
Druh opatření	Opatření na vodních tocích
Typ opatření	Ochranné hráze
Detailní typ opatření	ochrana před povodněmi podél toků

Popis opatření	<p>Ochranné hráze jsou technická liniová opatření chránící bezprostředně ohrožené území. Zpravidla se navrhují tak, aby přiléhala k chráněnému území a neomezovala neškodný rozliv povodňových průtoků v nivě vodního toku. Ochranné hráze se zpravidla budují jako zemní s využitím těsnícího zářezu pod úroveň terénu, opevněny bývají zatravněním.</p>
-----------------------	---


Technické parametry	<p>Ochranné hráze se zpravidla budují jako zemní sypané s využitím těsnícího zářezu pod úroveň terénu, opevněny bývají zatravněním. Sklony svahů bývají od 1:2 a mírnější.</p>
----------------------------	--

Kombinace s dalšími typy opatření	<p>Opatření je možné ve vhodných lokalitách kombinovat s úpravou koryta vodního toku - Zkapacitnění koryta či přírodě blízká úprava vodního toku.</p>
--	---

Přínosy	Vliv na vodní režim	0	20	40	60	80	100
	Protierozní ochrana	0	20	40	60	80	100
	Ekologické přínosy	0	20	40	60	80	100
	Vliv na HMF	0	20	40	60	80	100
	Protipovodňová ochrana.						

Ochranné hráze

Vzorový řez

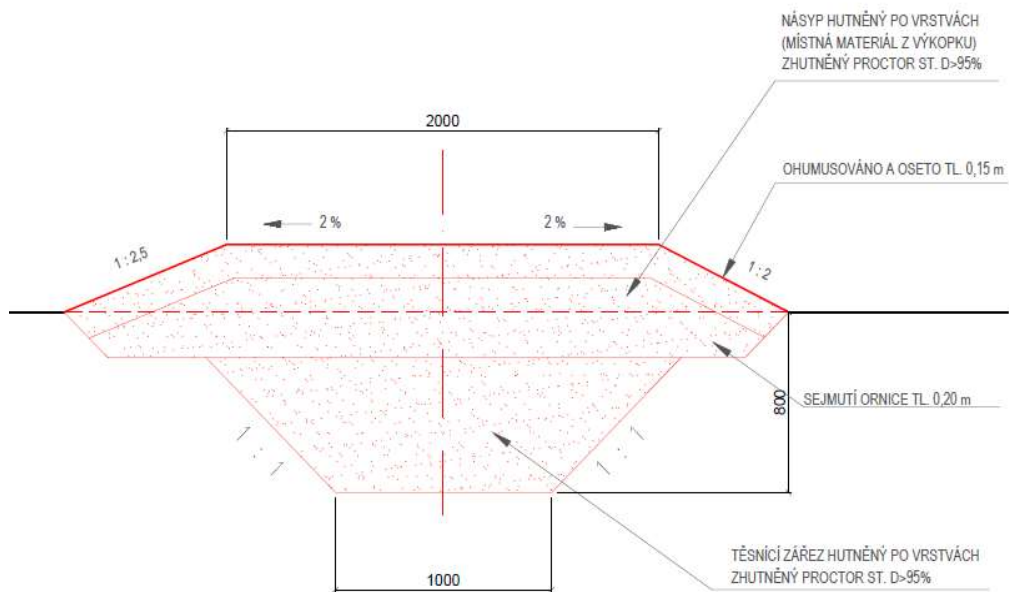

Fotodokumentace příkladů realizací



Zemní hráz podél vodního toku Výrovka (foto: Vrv a.s.)

Ochranné hráze

Podmínky a rizika realizace

Vyřešení majetkoprávních vztahů.

Projektová dokumentace včetně ovlivnění rozlivů před a po opatření.

Zajištění údržby opatření.

Zabezpečení stavby - rizikopovodňových událostí v průběhu realizace.

Zabezpečení proti plávi.